


DENTIUM KIT

登腾工具箱目录

- 手术工具箱(UXIF)
- 手术工具箱(UXIFN)
- 牙钻自停套工具箱(XDS)
- 上颌窦提升工具箱(DASK)
- 骨挤压工具箱(XOFK/XOFBK)
- 取骨器工具箱(XIT)
- 骨劈开工具箱(XRSK)
- 种植导向工具箱(ISGK-C)
- 修复工具箱(XIP)
- 辅助工具箱(XIH)
- 外科手术工具箱(XDSK)
- 简易种植导向工具箱(XGSSK)
- 标准种植导向工具箱(XGSFK)


Dentium 登腾

手术工具箱 [升级款]

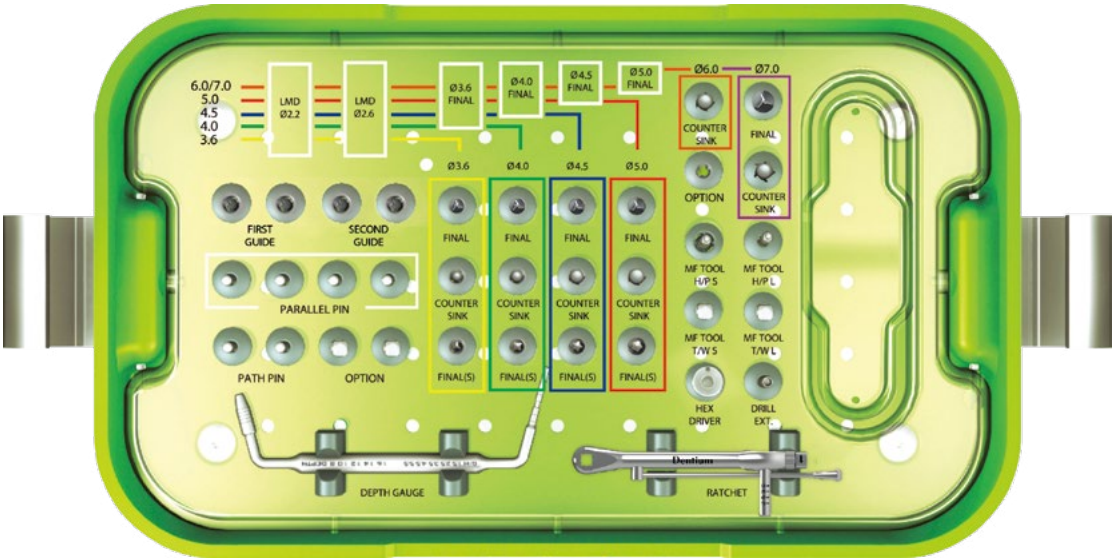

UXIF

工具箱组件

- | | | | | | |
|----------------|---|--|---------------------|---|--|
| • Lindemann导向钻 |  | XLD 22 29
XLD 22 35 (可止停) | • 牙科种植定位器 × 4 (平行杆) |  | XPP 162220 T |
| • Lindemann先锋钻 |  | XLD 26 29
XLD 26 35 (可止停) | • 接头 (手机用) |  | XFA 27 H
XFA 32 H |
| • 成型钻 (可止停) |  | XFD 34 35
XFD 38 35
XFD 43 35
XFD 48 35 | • 接头 (棘轮扳手用) |  | XFA 26 W
XFA 32 W
XHD 17 W
XHD 25 W |
| • 成型钻 |  | XFD 34 29
XFD 38 29
XFD 43 29
XFD 48 29
XFD 58 31 | • 牙科种植定位器 × 2 (定位杆) |  | XMFP A2 |
| • 皮质骨成型钻 |  | XCS 36 29 SW
XCS 40 29 SW
XCS 45 29 SW
XCS 50 29 SW
XCS 60 29 SW
XCS 70 29 SW | • 接头 (六角扳手) |  | XHD 26 T |
| | | | • 接头 (延长杆) |  | XDE |
| | | | • 牙用尺 (测深尺) |  | XDGL |
| | | | • 扭力扳手 |  | XNTW |

手术工具箱 [迷你型]



UXIFN

工具箱组件

- Lindemann导向钻

XLD 22 31
- Lindemann先锋钻

XLD 26 31
- 成型钻

XFD 34 31

XFD 38 31

XFD 43 31

XFD 48 31

XFD 58 31
- 皮质骨成型钻

XCS 36 29 SW

XCS 40 29 SW

XCS 45 29 SW

XCS 50 29 SW

XCS 60 29 SW

XCS 70 29 SW
- 牙科种植定位器 (平行杆)

XPP 162220 T

XPP 162226 T
- 接头 (手机用)

XID 30 H
- 接头 (棘轮扳手用)

XID 26 W
- 牙科种植定位器 × 2 (定位杆)

XMFPA2
- 接头 (六角扳手)


XHD 26 T

XHD 25 H
- 接头 (延长杆)

XDE
- 扭力扳手 (棘轮扳手)

XRCA1

牙钻自停套工具箱

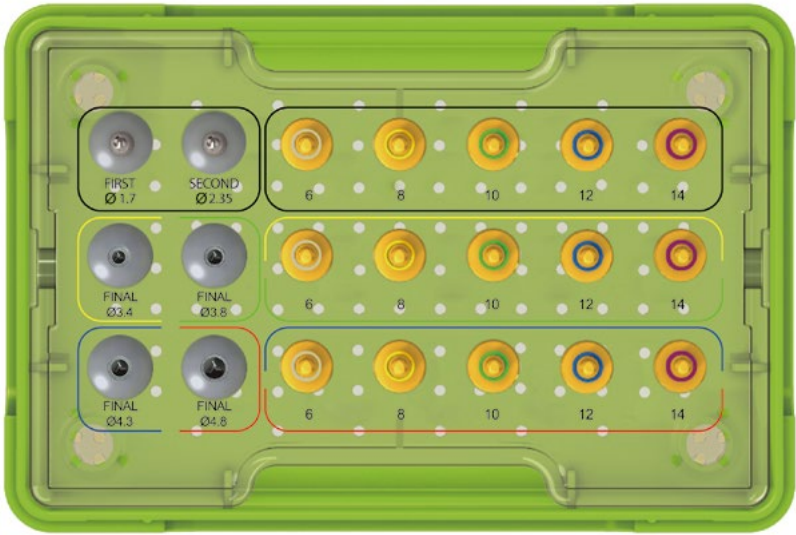

XDS

工具箱组件

- Lindemann牙钻(可止停) / 导向钻, 先锋钻

 XLD 22 35

 XLD 26 35

- 成型钻(可止停)/ 34, 38

 XFD 34 35

 XFD 38 35

- 成型钻(可止停)/ 43, 48

 XFD 43 35

 XFD 48 35

钻针深度停止器 (自停套)

- Lindemann导向钻, Lindemann先锋钻

XLDST 14 XLDST 12 XLDST 10 XLDST 08 XLDST 06



钻针深度停止器 (自停套)

- 成型钻用 / 34, 38

XFDST 14 XFDST 12 XFDST 10 XFDST 08 XFDST 06




钻针深度停止器 (自停套)

- 成型钻用 / 43, 48

XFDST 14L XFDST 12L XFDST 10L XFDST 08L XFDST 06L




牙钻

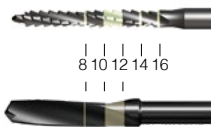

单位: mm


导向钻

直径	L	型号
Ø1.21	20	XGD 15 20
Ø1.21	28	XGD 15 28

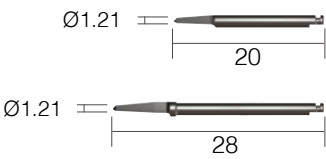


成型钻 (先锋钻)

直径	L	型号
Ø2.05	29.32	XFD 20 29
Ø2.05	33.32	XFD 20 33

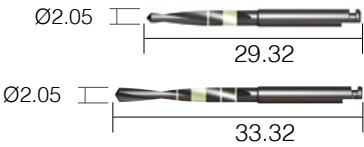


Lindemann导向钻

L	型号
28.89	XLD 22 29
30.89	XLD 22 31
32.89	XLD 22 33
35	XLD 22 35
40.87	XLD 22 41

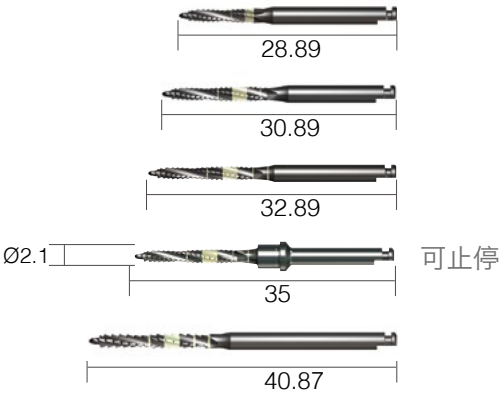

Lindemann先锋钻

L	型号
28.89	XLD 26 29
30.89	XLD 26 31
32.89	XLD 26 33
35	XLD 26 35
40.87	XLD 26 41

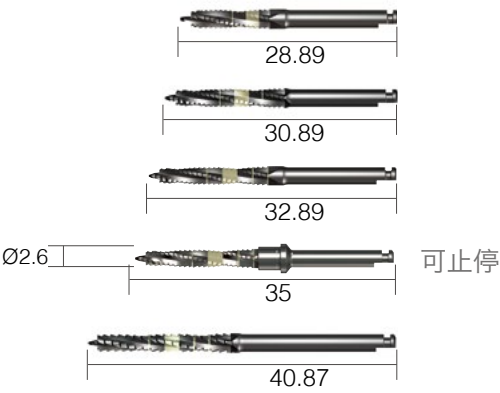

※提示：牙钻钻孔条件为1000rpm，30~45N·cm，伴冲洗冷却。

牙钻

单位: mm


扩孔钻

直径	L	型号
Ø3.01	30	XPD 20 30




成型钻

直径	L	型号
Ø2.85	29.45	XFD 34 29
Ø3.30	29.54	XFD 38 29
Ø3.85	28.94	XFD 43 29
Ø4.4	29	XFD 48 29
Ø5.4	29	XFD 58 29SW

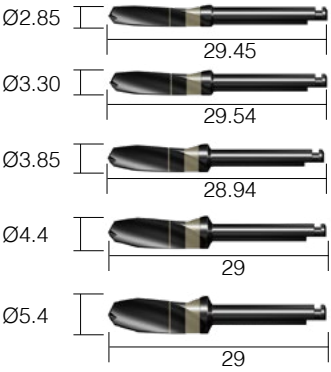


成型钻

直径	L	型号
Ø2.85	31.66	XFD 34 31
Ø3.30	31.66	XFD 38 31
Ø3.85	30.94	XFD 43 31
Ø4.4	31	XFD 48 31
Ø5.4	31	XFD 58 31

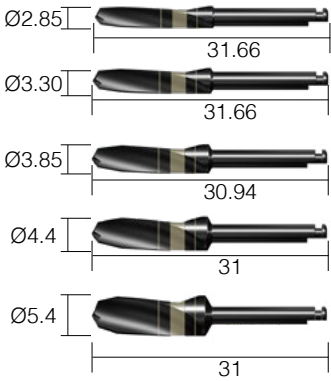

成型钻

直径	L	型号
Ø2.85	33.66	XFD 34 33
Ø3.30	33.66	XFD 38 33
Ø3.85	32.94	XFD 43 33
Ø4.4	33	XFD 48 33

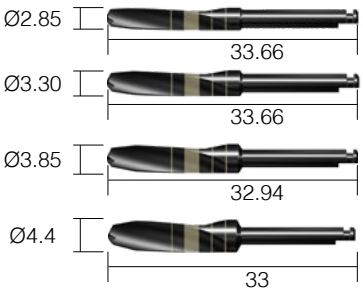


※提示: 1) 牙钻钻孔条件为1000rpm, 30~45N·cm, 伴冲洗冷却。

牙钻

单位: mm


成型钻 | 长度-35mm | 可止停

直径	L	型号
Ø2.85	35	XFD 34 35
Ø3.30	35	XFD 38 35
Ø3.85	35	XFD 43 35
Ø4.4	35	XFD 48 35

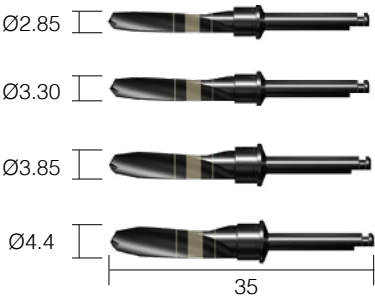


成型钻

直径	L	型号
Ø2.85	41.5	XFD 34 41
Ø3.30	41.5	XFD 38 41
Ø3.85	41.5	XFD 43 41
Ø4.4	41.5	XFD 48 41

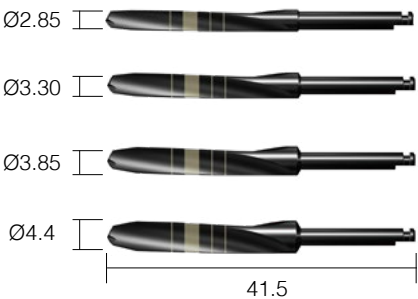

皮质骨成型钻

L	型号
28	XCS 36 29 SW
28	XCS 40 29 SW
28	XCS 45 29 SW
28	XCS 50 29 SW
27	XCS 60 29 SW
27	XCS 70 29 SW

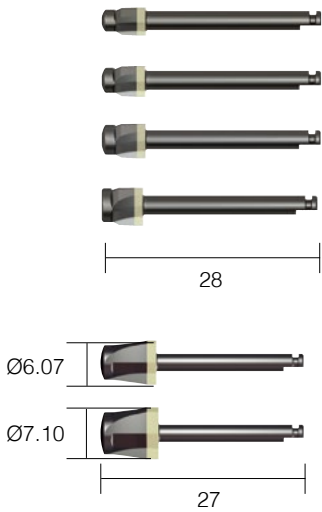

圆钻

直径	L	型号
Ø2.0	33	XRb 20 33
Ø3.0	33	XRb 30 33




※提示：牙钻钻孔条件为1000rpm，30~45N·cm，伴冲洗冷却。

钻针深度停止器

单位: mm


钻针深度停止器 (自停套) | Lindemann导向钻/先锋钻用

L	型号
4.6	XLDST 14
6.6	XLDST 12
8.6	XLDST 10
10.6	XLDST 08
12.6	XLDST 06
14.6	XLDST 04
16.6	XLDST 02

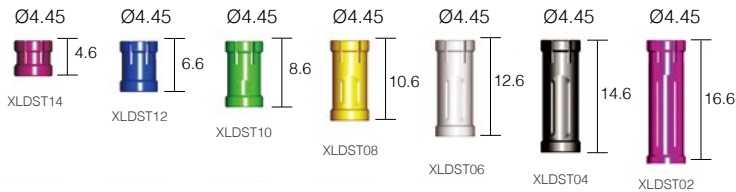

钻针深度停止器 (自停套) | 成型钻 3435, 3835用

L	型号
4.6	XFDST 14
6.6	XFDST 12
8.6	XFDST 10
10.6	XFDST 08
12.6	XFDST 06
14.6	XFDST 04
16.6	XFDST 02

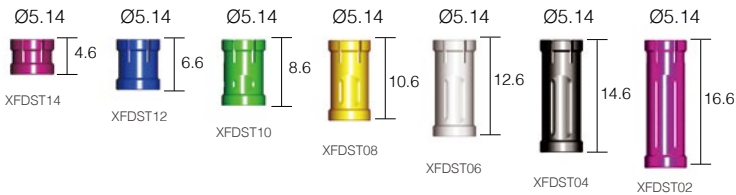

钻针深度停止器 (自停套) | 成型钻 4335, 4835用

L	型号
4.6	XFDST 14L
6.6	XFDST 12L
8.6	XFDST 10L
10.6	XFDST 08L
12.6	XFDST 06L
14.6	XFDST 04L
16.6	XFDST 02L




手术工具

单位: mm


接头 (种植体用) | 六角 1.28mm

类型	L	型号
手机用	27	XID 27 H
	30	XID 30 H
	32	XID 32 H
扳手用	24	XID 24 W
	26	XID 26 W
	29	XID 29 W
	32	XID 32 W

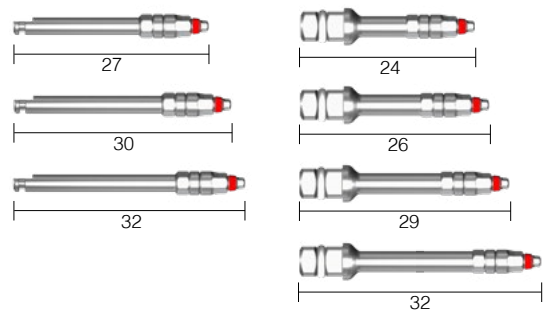


接头 (种植体用)

类型	L	型号
手机用	27	XFA 27 H
	32	XFA 32 H
扳手用	26	XFA 26 W
	32	XFA 32 W

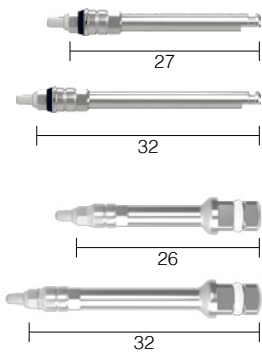


牙科种植定位器 (平行杆) | Lindemann导向钻/先锋钻用

直径	型号
Ø1.6	XPP 155012
Ø1.6	XPP 162212
Ø1.6	XPP 162220T
Ø1.6	XPP 162226T

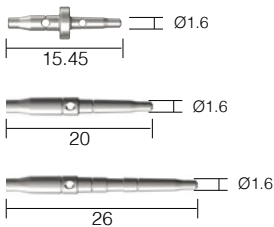

接头 (六角扳手)

类型	L	型号
扳手用	21	XAD 21 W
	25	XAD 25 W
	27	XAD 27 W
手机用	25	XAD 25 H
手用	26	XAD 26 T
	30	XAD 30 T

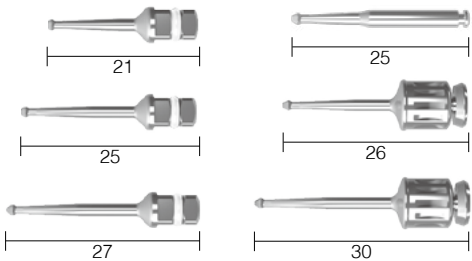

手术工具

单位: mm


牙科种植定位器 (定位杆)

L	型号
18.6	XMFPA2




接头 (六角扳手)

类型	L	型号
手机用	25	XHD 25 H
	17	XHD 17 W
扳手用	21	XHD 21 W
	25	XHD 25 W
	27	XHD 27 W
手用	26	XHD 26 T
	30	XHD 30 T

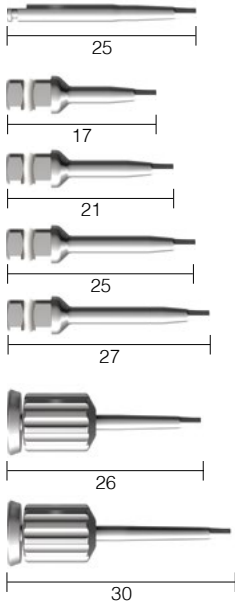


扭力扳手 (一字扳手)

类型	型号
扳手用	SDA 17 R
	SDA 25 R

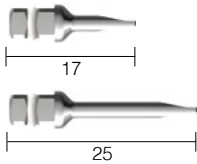

接头 (延长杆)

XDE



扭力扳手 (手用扳手)

XHDHT




手术工具

单位: mm

接头 (转换接头) | 螺栓固位基台和球形基台专用

类型	型号
手机用	XMAA1
扳手用	XMA 21W

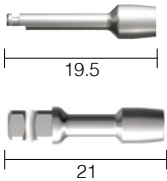

扭力扳手 (转换接头) | 微型球基台专用

IPST21W



扭力扳手 (棘轮扳手)

XRCA1



扭力扳手


XNTW



牙用尺 (测深尺)

XDGL

※提示: 测深尺一端用于测量钻孔深度, 另一端用于测量种植体上部的牙龈厚度

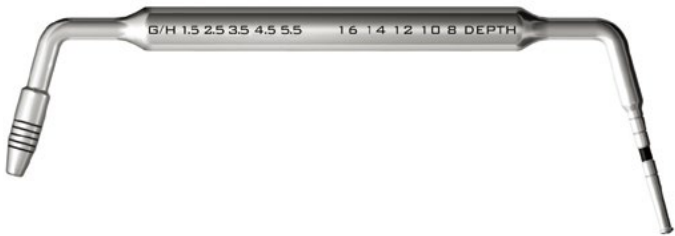


软组织环切刀

XTS40



※ 孔径 : Ø4.0

DASK [登腾上颌窦提升工具箱]

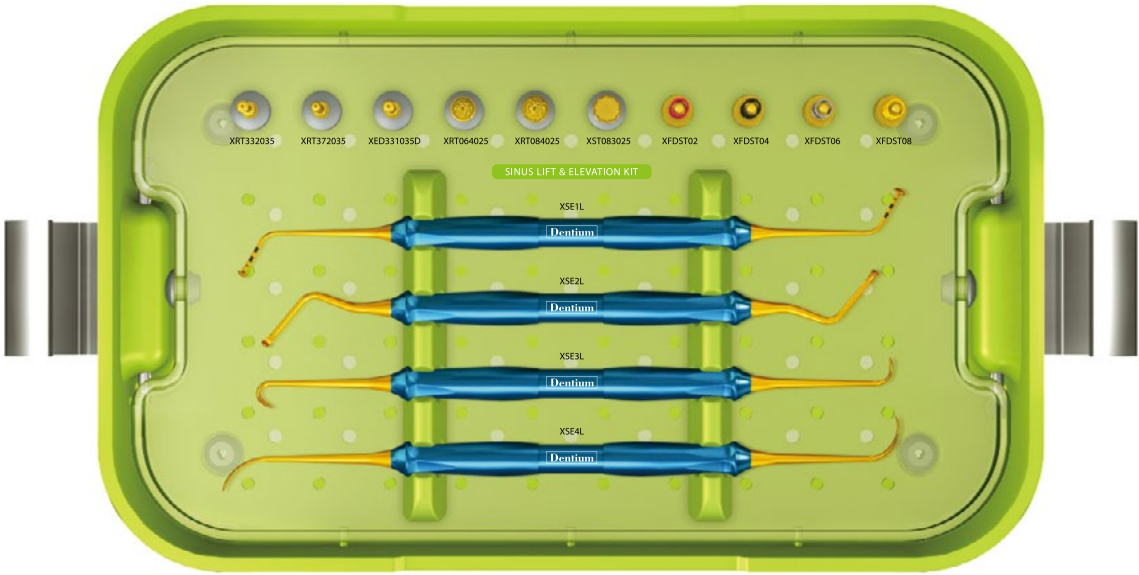

DASK

工具箱组件

• 手术用钻
(DASK钻头)



• 钻针深度停止器 (自停套)



• 上颌窦提升器




DASK [登腾上颌窦提升工具]

单位: mm

手术用钻 (DASK钻头)


类型	DASK 手术用钻	型号
上颌窦内提升	DASK Drill #1	XRT 33 2035
	DASK Drill #2	XRT 37 2035
	DASK Drill #3	XED 33 1035D
上颌窦外提升	DASK Drill #4	XRT 06 4025
	DASK Drill #5	XRT 08 4025
	DASK Drill #6	XST 08 3025

※说明: 手术用钻#1~5为内冷却, 使用时钻速800~1200rpm, 扭矩30~45N·cm。手术用钻#6需外冷却, 使用时钻速800~1200rpm, 扭矩30~45N·cm。

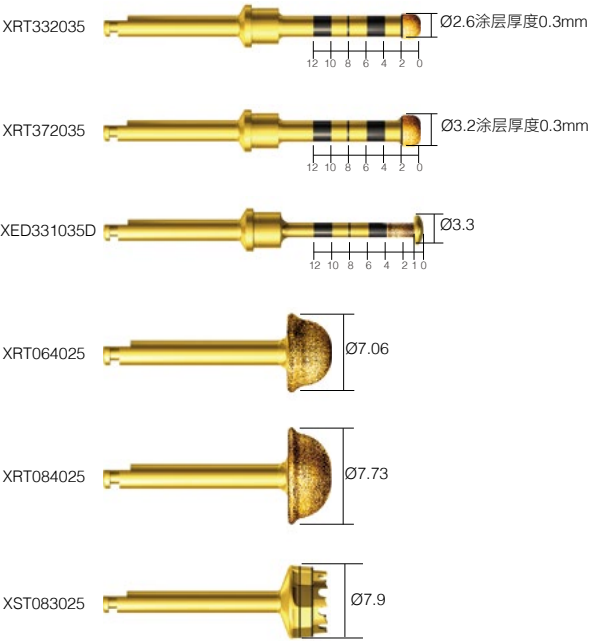


钻针深度停止器 (自停套) | 用于XRT332035, XRT372035, XED331035D


L	型号
10.6	XFDST 08
12.6	XFDST 06
14.6	XFDST 04
16.6	XFDST 02

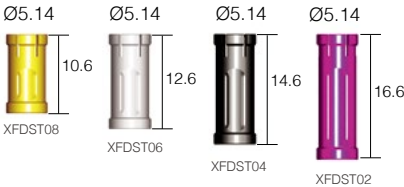

上颌窦提升器

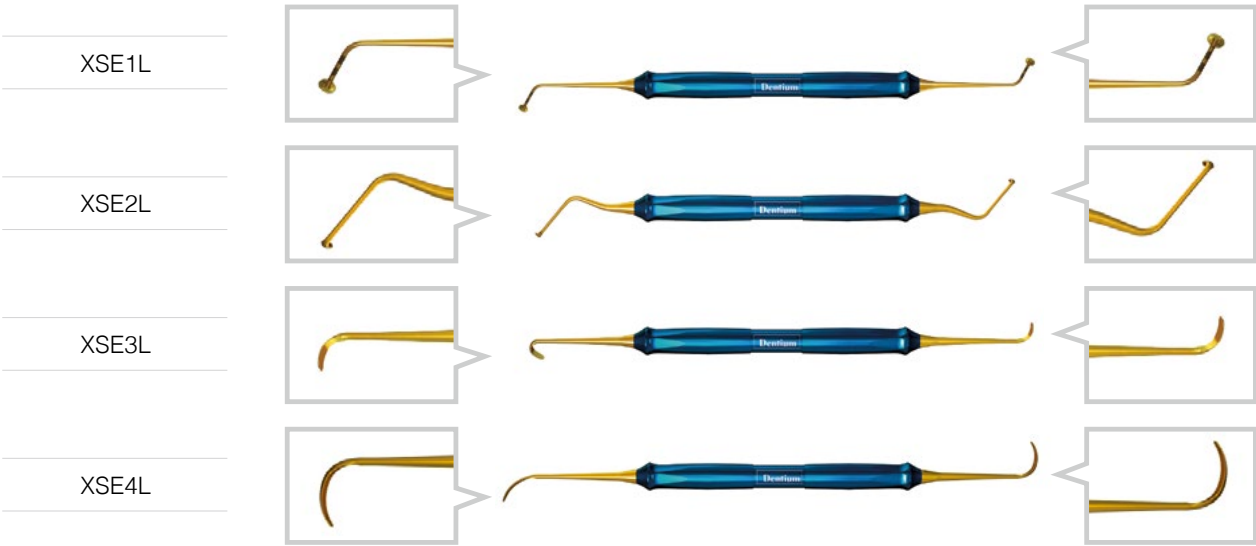

骨挤压工具盒

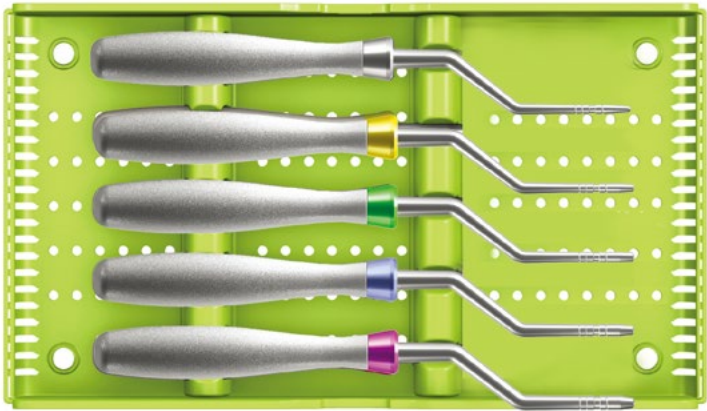

XOFK (类型 A) / XOFBK (类型 B)


牙科骨挤压器

类型	型号	样式
XOFK 类型 A 	XOF 20 A1	
	XOF 34 A1	
	XOF 38 A1	
	XOF 43 A1	
	XOF 48 A1	
XOFBK 类型 B 	XOF 20 B1	
	XOF 34 B1	
	XOF 38 B1	
	XOF 43 B1	
	XOF 48 B1	




骨挤压工具盒

骨挤压工具盒可侧向挤压骨壁，提高骨密度，减少术区骨的缺损流失。

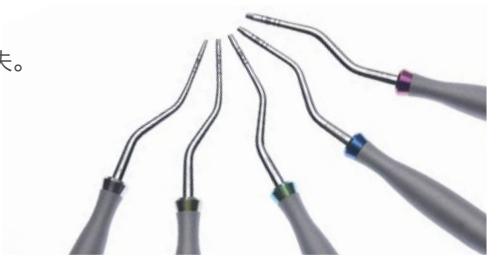

取骨器工具盒

单位: mm

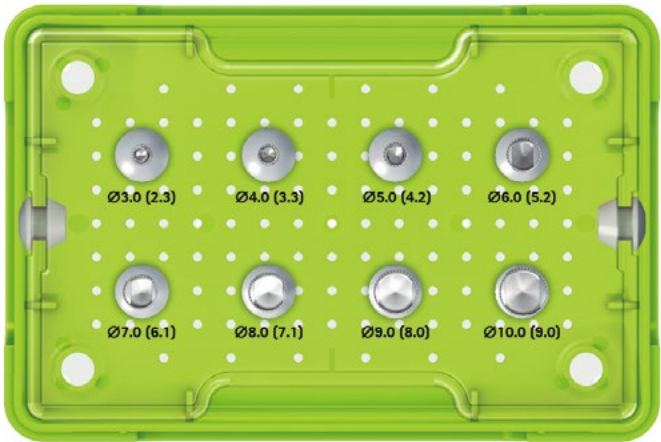

XIT

取骨器

外径	型号	外径	内径
Ø3.0	XTP 24 03	 - Ø3.0 -	
Ø4.0	XTP 34 04	 - Ø4.0 -	
Ø5.0	XTP 44 05	 - Ø5.0 -	
Ø6.0	XTP 54 06	 - Ø6.0 -	
Ø7.0	XTP 64 07	 - Ø7.0 -	
Ø8.0	XTP 74 08	 - Ø8.0 -	
Ø9.0	XTP 84 09	 - Ø9.0 -	
Ø10.0	XTP 94 10	 - Ø10.0 -	


取骨器

- 切割能力优秀
- 用取骨器可在皮质骨上获得良好的切割效果
- 取骨器两端均留有小孔，以便取骨
- 取骨器头部标有2mm至10mm共5个刻度标记
- 取骨方便



骨劈开工具盒


单位: mm

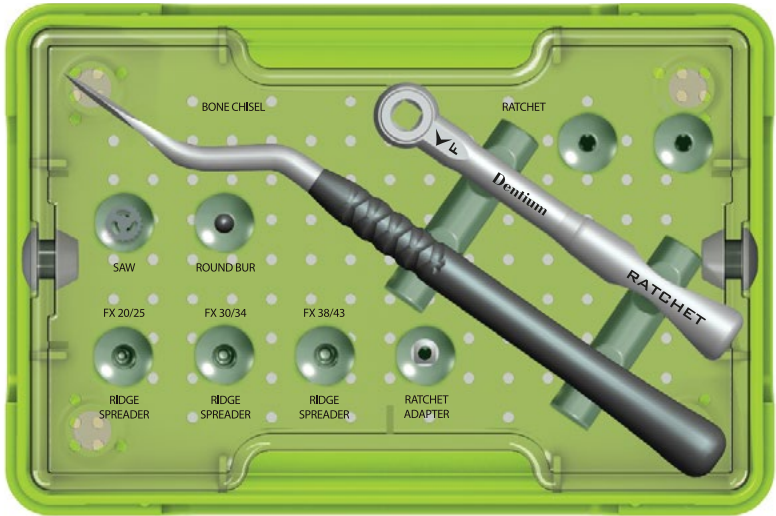

XRSK


攻丝钻 (骨劈开钻)

直径	L	型号
Ø2.4	35	RS14 24 35
Ø3.2	35	RS20 32 35
Ø3.6	35	RS26 36 35

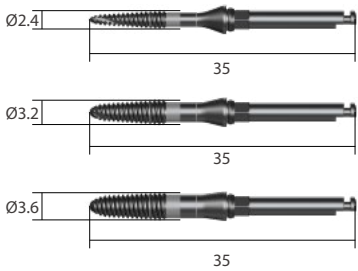


圆钻 (球钻)

直径	L	型号
Ø3.9	35	XRB 40 35




骨锯 (圆形骨锯)

直径	L	型号
Ø8.0	25	XDS 80 25



接头 (棘轮接头)

XRA3917



扭力扳手 (棘轮扳手)

XRCA1




牙骨凿 (菱形骨凿)

XBC305013



种植导向工具盒

单位: mm

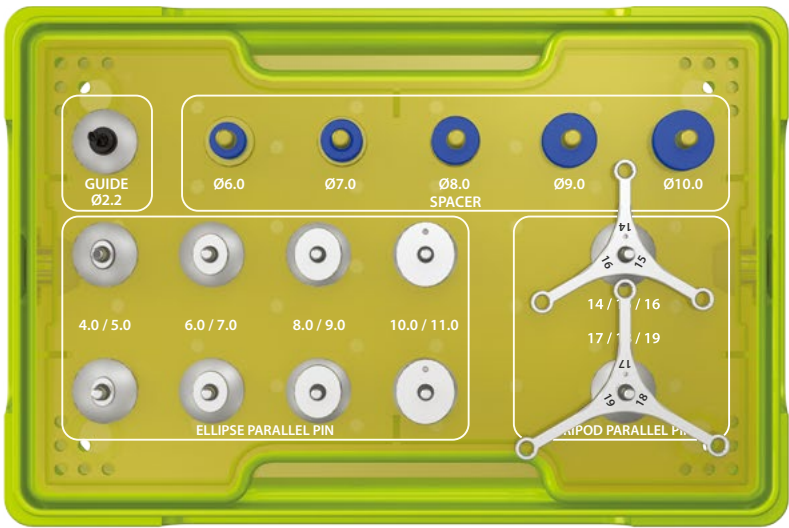

ISGK-C


Lindemann导向钻

L	型号
35	XLD 22 35




牙科种植定位器 (硅胶圈)

直径	型号
Ø6	XLDSP 06C
Ø7	XLDSP 07C
Ø8	XLDSP 08C
Ø9	XLDSP 09C
Ø10	XLDSP 10C

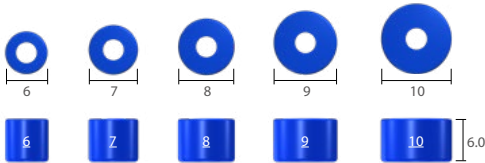


牙科种植定位器×2 (椭圆形平行杆)

直径	型号
Ø4 / Ø5	XPP 2226 50G
Ø6 / Ø7	XPP 2226 70G
Ø8 / Ø9	XPP 2226 90G
Ø10 / Ø11	XPP 2226 11G

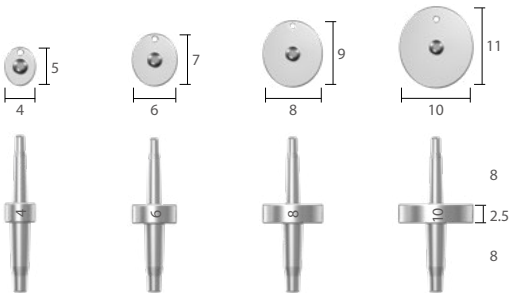


牙科种植定位器 (三角形平行杆)

直径	型号
29.01	XPP 2226 1416G
35.94	XPP 2226 1719G

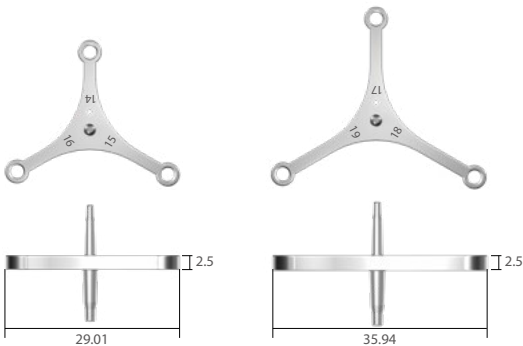

修复工具箱

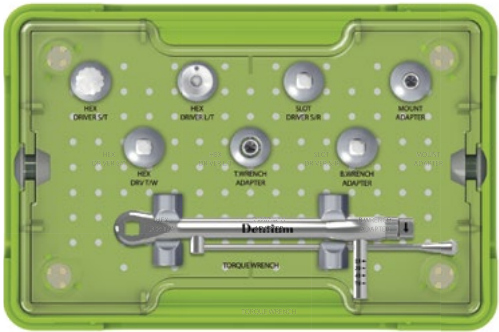

XIP

接头 (六角扳手L/T)

XHD 30 T



接头 (螺栓固位基台用)

XMAA1



接头 (螺栓固位基台用)

XMA 21 W



扭力扳手

XNTW

接头 (六角扳手S/T)

XHD 17 W



扭力扳手 (扭力扳手用一字扳手)

SDA 25 R



接头 (扭力扳手用六角扳手T/W)

XHD 25 W



扭力扳手 (球形基台转接头)

IPST 21 W



修复及技工室用工具

单位: mm

接头 (六角扳手)

L	型号
14.95	XHD 13
16.95	XHD 15
22.95	XHD 21
29.95	XHD 28



研光器 (扩孔器导杆) | 用于一体式/分体式基台

直径	型号
Ø3.6	CRG 45 L
Ø4.1	CRG 55 L
Ø4.8	CRG 65 L



研光器 (扩孔器导杆) | 用于螺栓固位基台

类型	型号
桥	SRG BL
单冠	SRG SL



研光器 (扩孔器手柄)

CRH



扭力扳手 (手用扳手)

XHW



研光器 (扩孔器) | 用于一体式/分体式基台

CRM




研光器 (扩孔器) | 用于螺栓固位基台

SRM



辅助工具盒


单位: mm

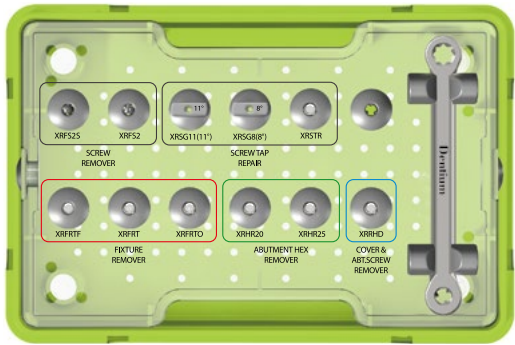

XIH


牙科种植体种植工具 (基台六角取出工具)

L	型号
20	XRHR20
25	XRHR25

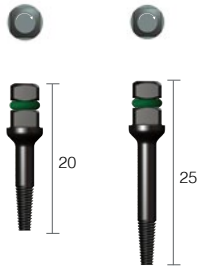


牙科种植体种植工具 (植体取出工具)

类型	型号
牙科种植体种植工具	XRFRT
	XRFRTF
	XRFRT0

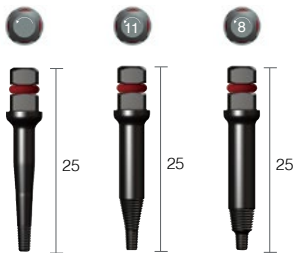

扭力扳手

XRFRW




牙科种植体种植工具 (覆盖螺丝及基台螺丝取出工具)

L	型号
25	XRRHD



牙科种植体种植工具 (螺丝取出工具)

L	型号
25	XRFS2S
33	XRFS2

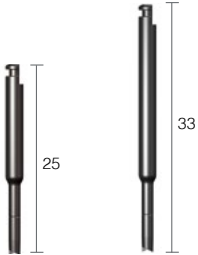


牙科种植体种植工具 (复攻螺纹工具)

类型	型号
牙科种植体种植工具	XRSTR
牙科种植定位器	XRSG11
	XRSG8



外科手术工具盒[十八件套]

单位: mm

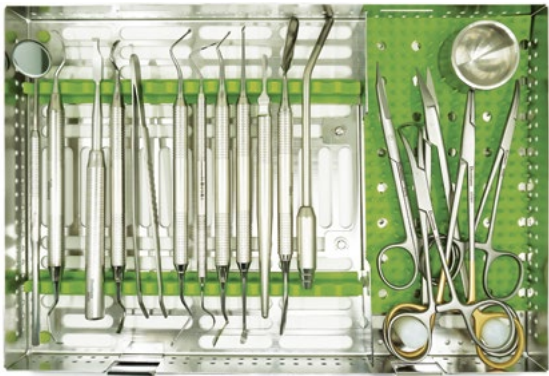

XDSK

牙用分离器

XSPE



剔挖器(弯头刮匙)

XSSC



剔挖器(牙周凿)

XSAC



刮治器(刮匙)

XSUC



牙用镊

XSTF



持针钳

XSNH



牙科剪(迪安式弯头剪刀)

XSDS



置骨器

XSBW



口镜

XSMH



吸唾管

XSST



牙探针

XSEP



手术刀柄

XSBH



牙刮匙

XSMC



牙龈刀(#15, 16)

XSKK



牙骨凿

XSOC



止血钳

XSHS



牙科剪(软组织剪刀)

XSTS




帕巾钳

XSTC




简易种植导向工具盒

单位: mm

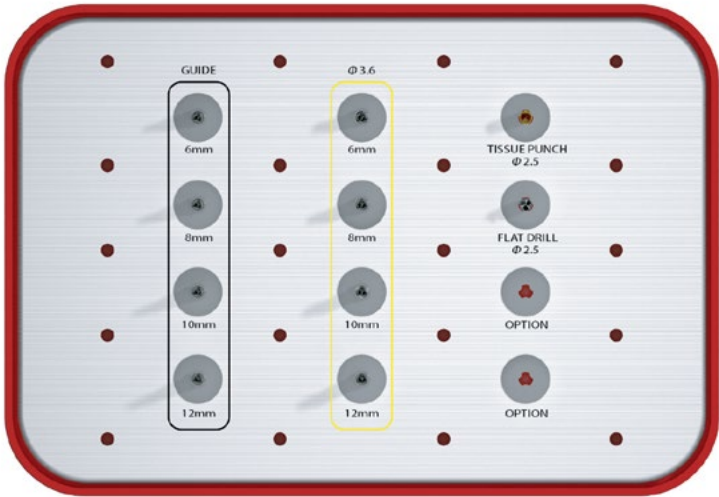


XGSSK

SuperLine FX3610SW
手术用钻步骤

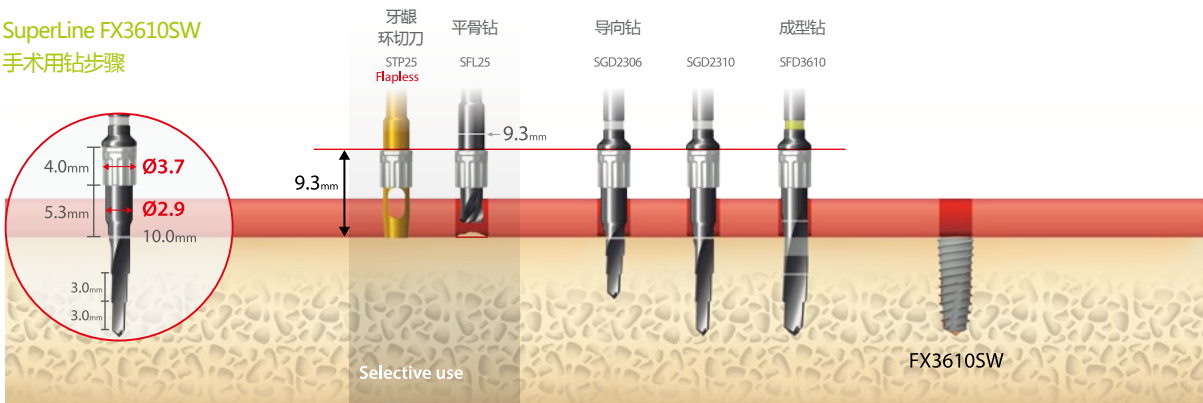


导向钻

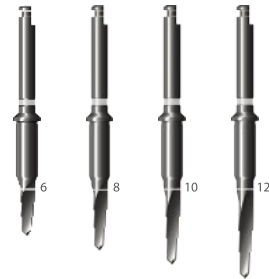

SGD2306 SGD2308 SGD2310 SGD2312

FX36 成型钻

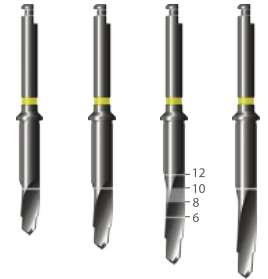

SFD3606 SFD3608 SFD3610 SFD3612

牙龈环切刀



Ø2.5

平骨钻



Ø2.5


钛套筒



SMS30


标准种植导向工具盒

单位: mm

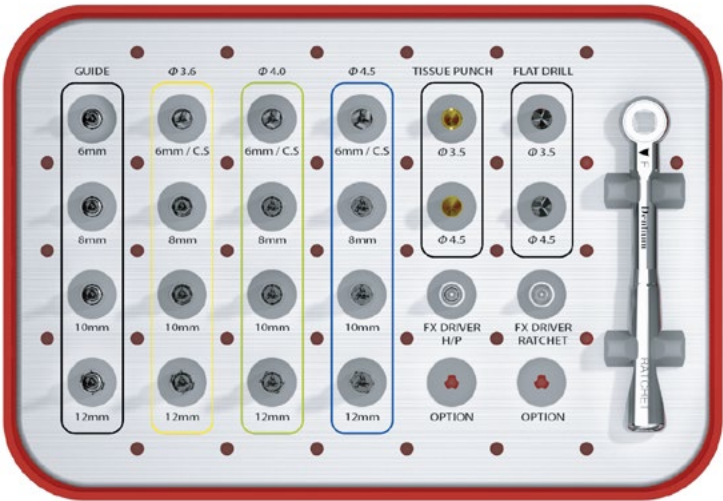

XGSFK

SuperLine FX4510SW
手术用钻步骤

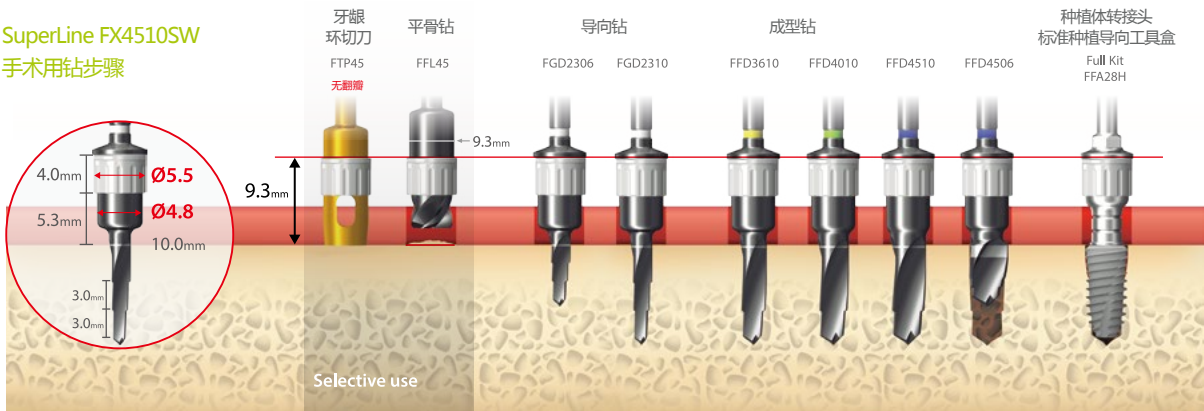

DENTIUM KIT

登腾工具箱目录

Dentium 登腾

北京：顺义区林河大街22号院13号楼
上海：浦东新区周浦镇芙蓉花路500弄16号楼
广州：海珠区沥滘路368号广州之窗商务港10楼1001室

(100102)
(201318)
(510290)

T +86-10-8476-3053
T +86-21-5878-6737
T +86-20-6232-5588

F +86-10-8476-3053
F +86-21-6215-5955
F +86-20-6232-5588

网址: www.dentium.com.cn

本材料仅供医疗专业人士参考，不包含医学建议。
产品图片未必按比例绘制。更多信息，请参阅各个产品标签或者使用说明。[2503]

